


Примеры

ACS-E

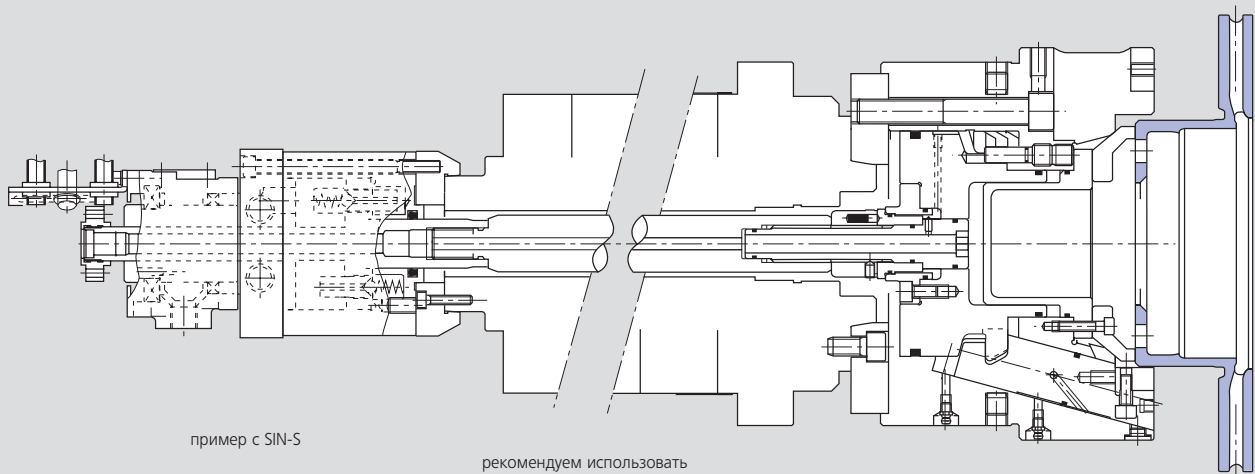


пример с SIN-S

рекомендуем использовать
центральное отверстие в
приводном штоке

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ACS-I

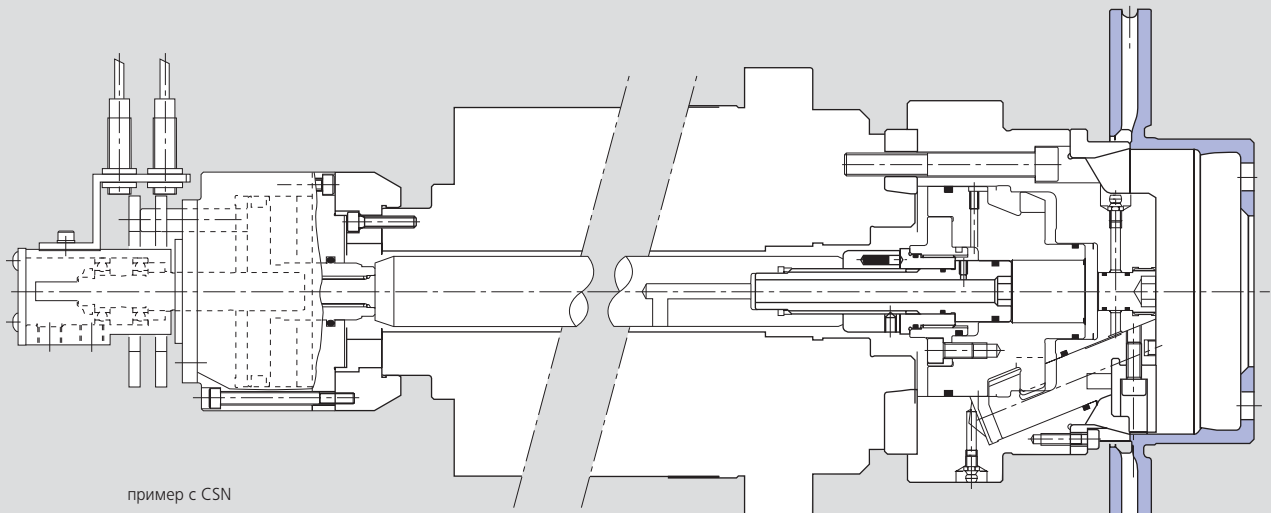

пример с CSN

рекомендуем использовать
центральное отверстие в
приводном штоке

фронтальный упор с воздуш-
ным сенсором или обдувом

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ