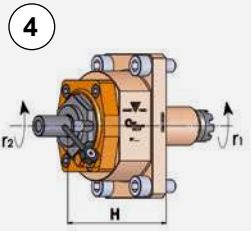
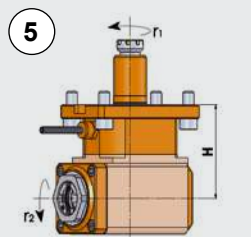
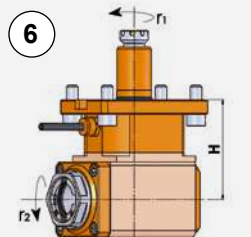
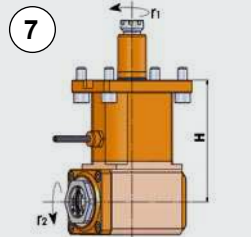


MODEL МОДЕЛЬ	OPERATION ОБРАБОТКА	COLLET ЦАНГ	SPEED СКОРОСТЬ (об/мин)	TORQUE КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	RATIO БЫРА ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	HEIGHT H (MM)	TOOL LENGTH ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	COOLANT ПОДАЧА СОЖ	PART NO КОД
 <p>4</p>	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	40	1:1	67	-	外部 внешняя	05081900
 <p>5</p>	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	40	1:1	85	-	外部 внешняя	05081100
 <p>6</p>	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER32-F (Ø 3-20)	6000	40	1:1	85	-	外部 внешняя	05081400
 <p>7</p>	LT-A 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	40	1:1	120	-	外部 внешняя	05081200
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	40	1:1	120	-	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05081800

- \* ライブツールコード 05081000 はまもなく在庫がなくなり、コード 05081700 に変わります。  
Отсутствующий приводной инструмент код 05081000 заменен кодом 05081700
- \*\* ライブツールコード 05081300 はまもなく在庫がなくなり、コード 05081900 に変わります。  
Отсутствующий приводной инструмент код 05081300 заменен кодом 05081900